

Numbernage

取扱説明書

2012 年 12 月 4 日


株式会社 コムネット

INDEX

1. Numbernage 概要図	2
2. アプリケーションの起動と終了方法	3
3. メニュー画面説明	4
4. 設定画面説明	5
5. デザイン新規作成・編集画面説明	8
6. 操作・モニター・MVS 表示画面説明	9
7. 運用方法	11

※ ここで使用されている名称や固有名詞は、それぞれのメーカーの商標、登録商標です。

1. Numbernage 概要図

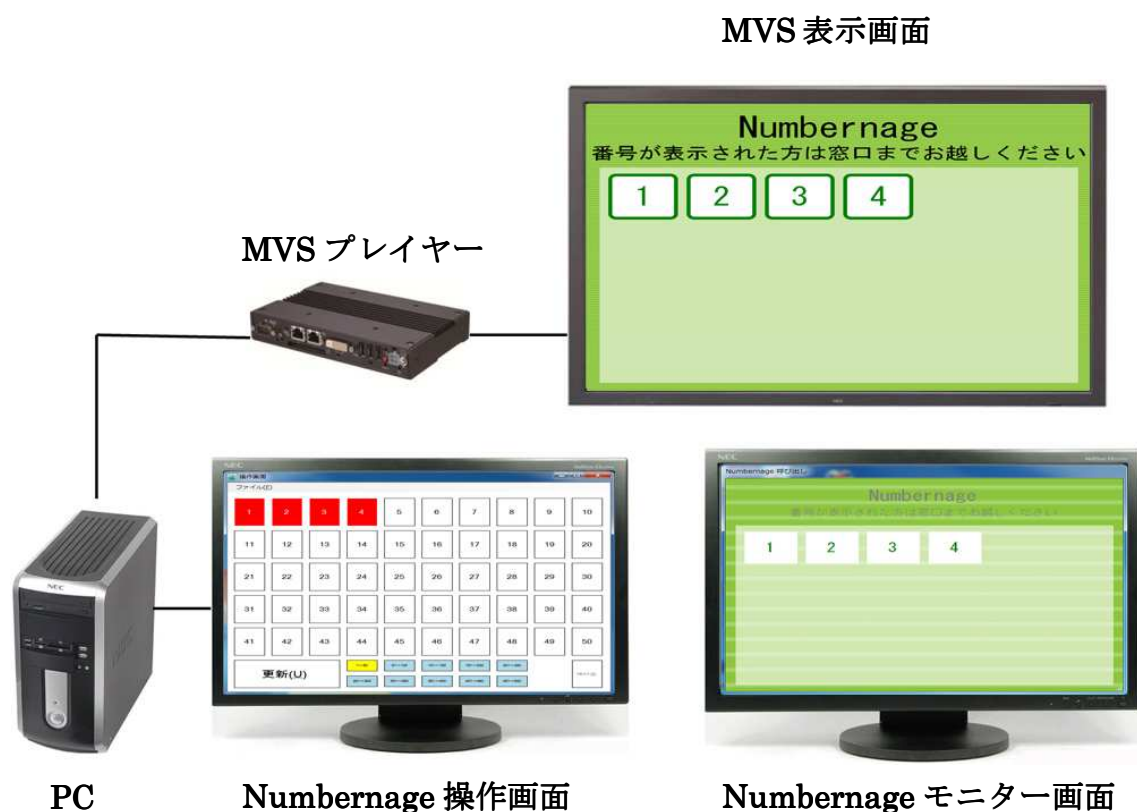

※ 上の図はマルチディスプレイですが、ディスプレイが1つでも運用可能です。

■MIRACLE VISUAL STATION について

MIRACLE VISUAL STATION とは、ミラクル・リナックス社が開発した、デジタルサイネージデータ（以下、コンテンツといいます）の作成から再生まで行えるデジタルサイネージ製品の事です。

「MVS プレイヤー」は、動画や静止画、またはそれらを組み合わせたコンテンツを再生するためのハードウェアです(以下、MVS といいます)。「MVS 表示画面」は MVS プレイヤーが表示する画面のことを言います。

2. アプリケーションの起動と終了

■ 起動方法



デスクトップ上にある Numbernage アイコン をダブルクリックします。



アプリケーションが起動するとメニュー画面が表示されます。

■ 終了方法

メニュー画面の【終了】ボタンをクリックします。
または画面右上の×をクリックします。


3. メニュー画面説明




- ① スタート…………… 番号案内を開始します。→ 9 ページ参照
- ② 設定…………… 番号案内に関する設定をします。→ 5 ページ参照
- ③ ヘルプ…………… ヘルプ(本書)を表示します。
- ④ 終了…………… 本アプリケーションを終了します。

4. 設定画面説明

MVS 表示画面に表示する内容を設定する画面です。メニュー画面の設定ボタンクリックで表示されます。

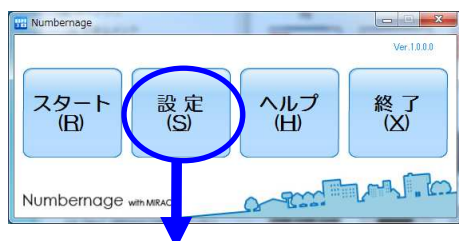


■ 基本設定

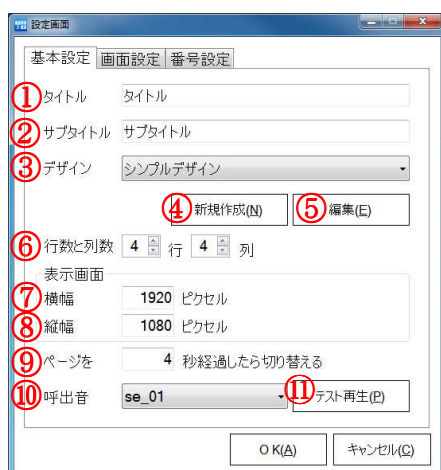


- ① **タイトル**…………… 画面に表示するタイトルを設定します。(最大 80 文字)
- ② **サブタイトル**…………… タイトルの下に表示するサブタイトルを設定します。(最大 80 文字)
- ③ **デザイン**…………… 表示するデザインのテンプレートを選択します。
- ④ **新規作成**…………… デザインのテンプレートを新規作成します。→ 8 ページ参照
- ⑤ **編集**…………… 選択したデザインのテンプレートを編集します。→ 8 ページ参照
- ⑥ **行数列数**…………… 行数と列数を設定します。(最小 2×2・最大 4×6 です。)
- ⑦ **表示画面の横幅**…… 表示する画面の横幅を設定します。
- ⑧ **表示画面の縦幅**…… 表示する画面の縦幅を設定します。
- ⑨ **ページ遷移時間**…… ページが複数に渡った時、1 ページの表示時間を 1 秒～60 秒で設定します。
- ⑩ **呼出音**…………… 新しい番号が表示された時の呼出音を選択します。
- ⑪ **テスト再生**…………… 選択している呼出音を再生します。

■画面設定

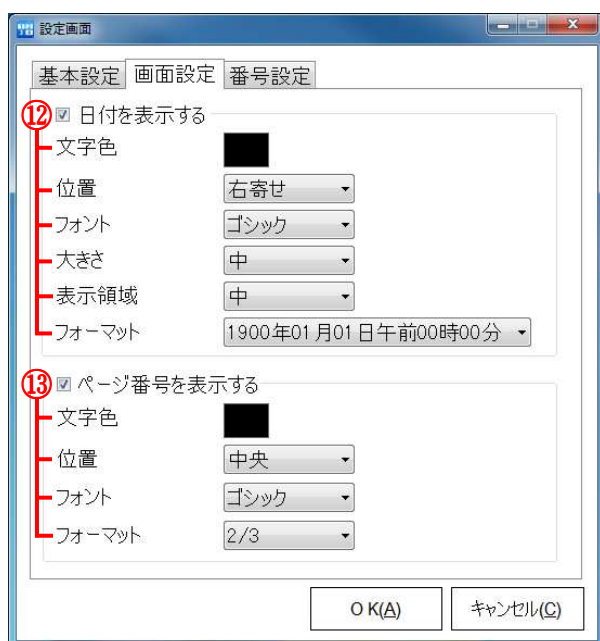

- ⑫ 日付を表示する …… 日付を表示するかどうかを選択します。
- 文字色 …… 日付の文字色を選択します。
 - 位置 …… 日付の位置を【左寄せ】【中央寄せ】【右寄せ】から選択します。
(タイトル・サブタイトルが入力されている場合、位置を中央寄せにはできません。)
 - 文字フォント …… 日付の文字のフォントを【明朝・ゴシック】から選択します。
 - 大きさ …… 日付の大きさを【大】【中】【小】から選択します。
 - 表示領域 …… 日付を表示する領域の広さを【大】【中】【小】から選択します。
 - フォーマット …… 日付のフォーマットを【1990 年 01 月 01 日 00 時 00 分】
【1990 年 01 月 01 日午前 00 時 00 分】【1990/01/01 00:00】
【1990/01/01 AM00:00】【午前 00 時 00 分】【AM00:00】【00 時 00 分】
【00:00】から選択します。
- ⑬ ページ番号を表示する …… ページ番号を表示するかどうかを選択します。
- 文字色 …… ページ番号の文字色を選択します。
 - 位置 …… ページ番号の位置を【左寄せ】【中央寄せ】【右寄せ】から選択します。
 - 文字フォント …… ページ番号の文字のフォントを【明朝・ゴシック】から選択します。
 - フォーマット …… ページ番号のフォーマットを【2/3】【2/3 page】【2/3 ページ】
【2 for 3】から選択します。

■ 番号設定

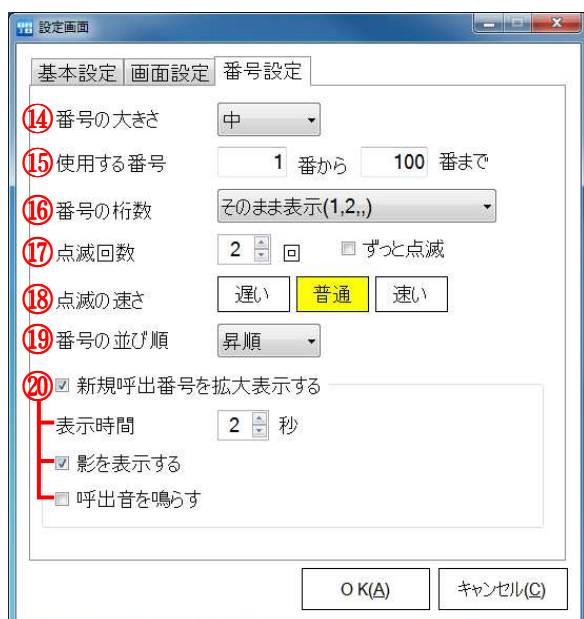


- ⑭ 番号の大きさ…………… 表示する番号の大きさを【大】【中】【小】から選択します。
- ⑮ 使用する番号…………… 開始番号・終了番号を設定します。(最大 500 個です。)
- ⑯ 番号の桁数…………… 表示する番号のパターンを選択します。
【そのまま表示(1,2,3…)】～【4 桁表示(0001,0002,0003)】から選択します。
- ⑰ 点滅回数…………… 新規入力時に番号が点滅する回数を【1 回～10 回】か【ずっと点滅する】を選択します。
- ⑱ 点滅の速さ…………… 番号の点滅の速さを【遅い】【普通】【速い】の 3 段階から選択します。
- ⑲ 番号の並び順…………… 表示される番号の並び順を【昇順】【降順】【操作順】の中から選択します。(操作順選択時のみモニター画面で番号の入れ替えが可能です。)
- ⑳ 新規呼出番号を拡大表示する …… 新規呼出番号を拡大表示するかどうかを選択します。
→ 15 ページ参照
- 表示時間…………… 新規呼出番号の表示時間を 1 秒～10 秒で設定します。
 - 影を表示する…………… 新規呼出番号に影を表示するかどうかを選択します。
 - 呼出音を鳴らす…………… 新規呼出番号を表示する時に呼出音をならすかどうかを選択します。

5. デザイン新規作成・編集画面説明

MVS 表示画面に表示するデザインの新規作成画面と編集画面です。

「新規作成」をクリックするとデザインの新規作成画面が表示されます。


「編集」をクリックすると選択したデザインの編集画面が表示されます。

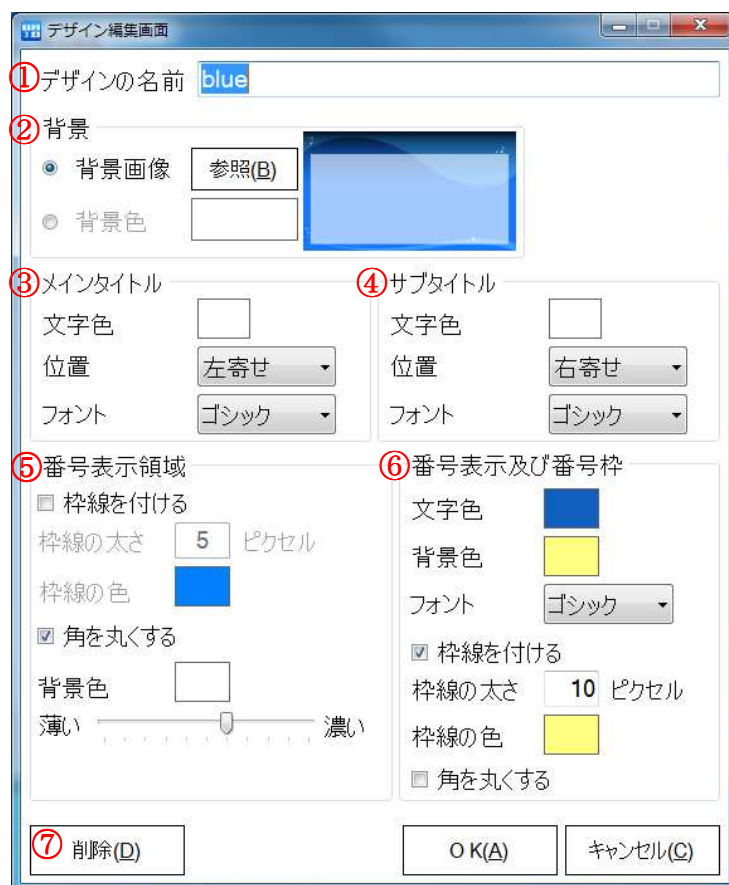

- ① デザインの名前…… デザインテンプレートの名前を設定します。
- ② 背景の設定…… 表示される画面の背景画像又は背景色を選択します。表示可能な画像の種類は【JPEG】【PNG】【GIF】です。
- ③ メインタイトル設定… 文字色・位置【左寄せ】【中央寄せ】【右寄せ】から選択できます。フォントは【明朝・ゴシック】から選択します。
- ④ サブタイトル設定…… 文字色・位置【左寄せ】【中央寄せ】【右寄せ】から選択できます。フォントは【明朝・ゴシック】から選択します。
- ⑤ 番号表示領域設定… 背景色・透明度・枠の色・枠の太さ・枠の形状を設定します。
- ⑥ 番号・番号枠設定… 文字色・フォント・背景色・枠の色・枠の太さ・枠の形状を設定します。
- ⑦ デザインの削除…… デザインテンプレートを削除します。

6. 操作・モニター・MVS 表示画面説明

■操作画面

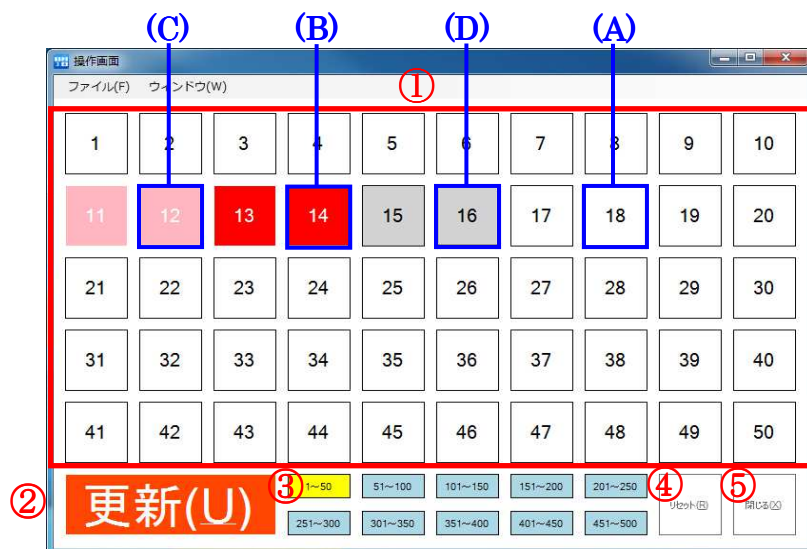

- ① 呼出番号…………… A) 白色ボタンをクリック : ピンクに変化します。呼出番号が点滅する状態です。
- B) 赤色ボタンをクリック : 灰色に変化します。呼出番号が表示されない状態です。
- C) ピンク色ボタンをクリック : 白色に変化します。呼出番号が表示されない状態です。
- D) 灰色ボタンをクリック : 赤色に変化します。呼出番号が表示される状態です。
- ② 更新ボタン…………… 呼出番号がピンクに点灯している番号がモニター・MVS 表示画面に表示されます。
- ③ 番号切替え…………… 呼出番号の表示を切り替えます。
- ④ リセットボタン…………… 呼出番号がリセットされます。
- ⑤ 終了…………… システムの運用を終了してメニュー画面へ戻ります。画面右上の×ボタンからも同じ動作ができます。

■MVS 表示画面・モニター画面説明



① **タイトル表示部**…… 設定したタイトル・サブタイトルが表示されます。

② **番号表示部**…… 呼出番号を表示します。

※呼出番号の並び順で【操作順】を選択している場合のみ、表示番号の入れ替えができます。→ 16ページ参照


③ **日付表示部**…… 設定した日付が表示されます。

※モニター画面は MVS 表示画面とほぼ同じ表示・動作を行います。(以下、モニター画面と MVS 表示画面は同じ表示とお考えください)

7. 運用方法

■呼出番号表示方法

<MVS 表示画面>

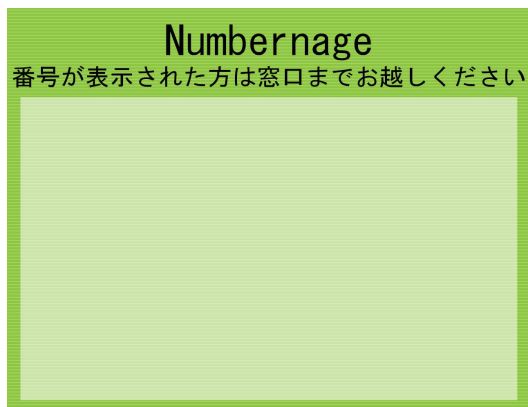


<操作画面>



- ① 操作画面で白色の呼出番号をクリックして、ピンク色に変更します。
- ② 更新ボタンをクリックします。

<MVS 表示画面>

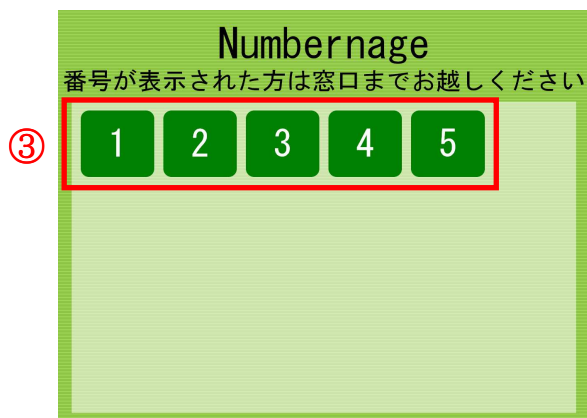

<操作画面>




- ③ モニター画面と MVS 表示画面に新規呼出番号が表示されます。

※ 呼出番号が一画面に収まらなくなった場合は画面が自動で切り替わります。

■呼出番号の消去方法

<MVS 表示画面>

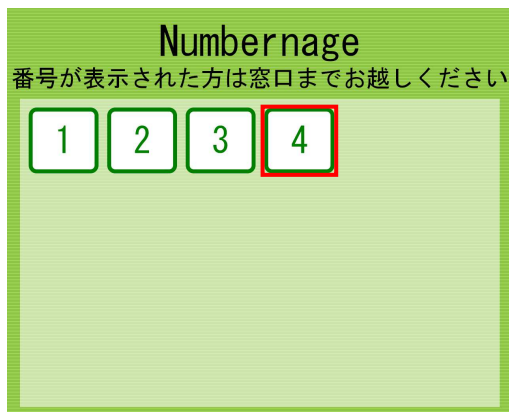


<操作画面>



① 操作画面で赤色の呼出番号をクリックして、灰色に変更します。

② 更新ボタンをクリックします。

<MVS 表示画面>

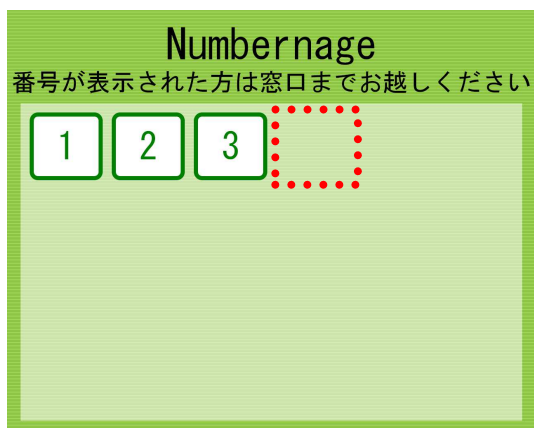

<操作画面>




③ モニター画面と MVS 表示画面の呼出番号が消去されます。

■呼出番号のリセット方法

<操作画面>




- ① 操作画面の「リセット」をクリックします。

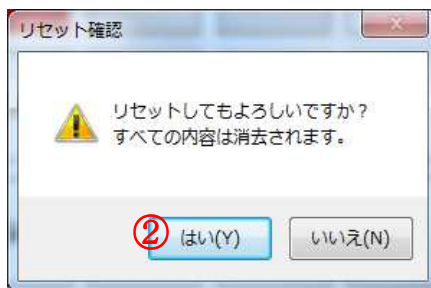

- ② リセット確認メッセージが表示されます。「はい」をクリックします。



<MVS 表示画面>

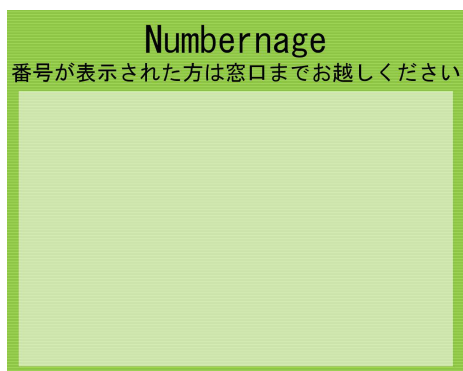

- ③ 呼出し番号がすべてリセットされます。


■呼出番号の入れ替え方法

<モニター画面>




- ① 番号の並び順で【操作順】を選択しているときのみモニター画面で番号の入れ替えができます。入れ替えたい番号をドラッグして、任意の番号と番号の間が変わっている場所に番号をドロップすることで、番号を入れ替えることができます。
- ② 入れ替えを実行するとモニター画面と MVS 表示画面にも反映されます。

<MVS 表示画面>

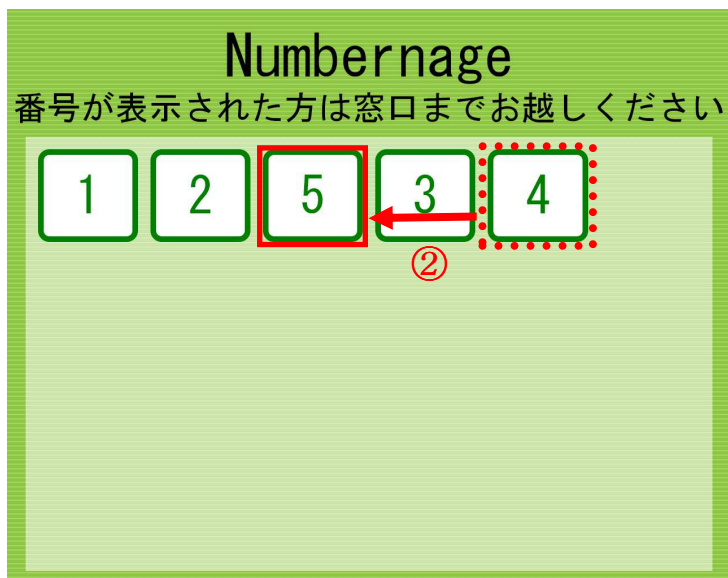

■新規番号の拡大表示方法

< 設定画面 >

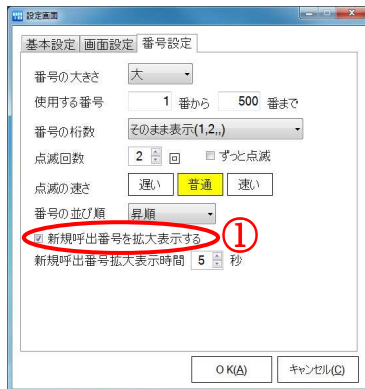

- ① 設定画面で【新規番号を拡大表示する】にチェックをつけます。


< 操作画面 >



- ② 呼出番号を選択して更新ボタンをクリックします。
- ③ 呼出番号が MVS 表示画面で設定した秒数の間、表示されます。


※モニター画面には表示されません。

< MVS 表示画面 >

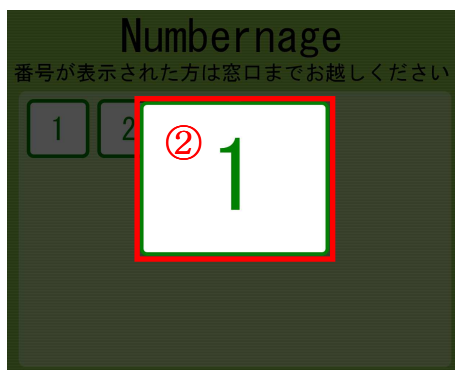


■画面の表示位置を変更する

メニューバーにあるウィンドウを選択して頂くと、画面の表示位置を変更することができます。

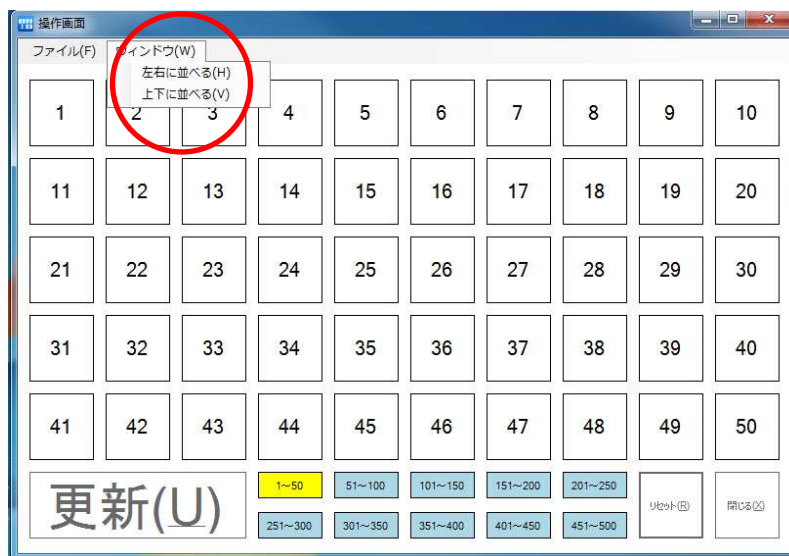

- 1)左右に並べる .. 操作画面とモニター画面をお使いのモニター上で左右に並び替えます。
- 2)上下に並べる .. 操作画面とモニター画面をお使いのモニター上で上下に並び替えます。

<左右に並べる>

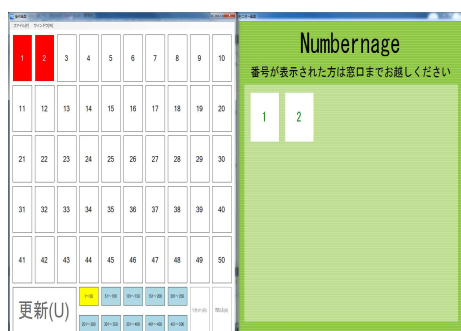

<上下に並べる>

